

DŘEVĚNÁ ELEKTRICKÁ UDÍRNA

Ovládání udírny

Udírna se ovládá dvěma regulátory na boční skříňce. Jedním nastavíte, kolik kouře se do udírny dostane, druhým teplotu uvnitř.

KDE CO NAJDETE

Ovládací panel na boku udírny



1 HORNÍ OVLADAČ

Regulátor otáček ventilátoru

Reguluje množství kouře v udírně. Ovládá se jen otočným voličem.

Podrobně na straně 2 →

2 SPODNÍ OVLADAČ

Regulátor teploty

Ukazuje stávající teplotu v udírně a udržuje teplotu, kterou si nastavíte.

Podrobně na straně 3 →

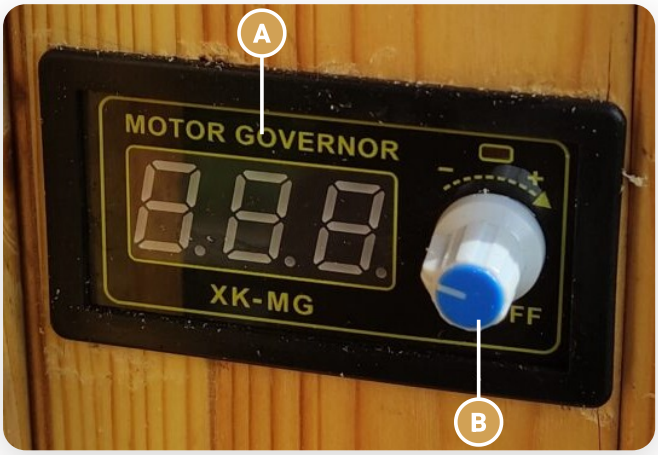
Tip: K uzení stačí nastavit množství kouře a požadovanou teplotu. Další funkce regulátorů nepotřebujete.

1

HORNÍ OVLADAČ · MNOŽSTVÍ KOUŘE

Regulátor otáček ventilátoru

Horní ovladač slouží k regulování otáček ventilátoru. Tím se reguluje množství kouře v udírně.



A **Displej**
Ukazuje nastavenou hodnotu otáček (napětí ventilátoru).

B **Otočný volič**
Otáčky, tedy napětí ventilátoru, se regulují otáčením voliče.

Jak na to

1. Otáčejte voličem **směrem k +**. Ventilátor se točí rychleji a kouře přibývá.
2. Otáčejte voličem **směrem k −**. Ventilátor zpomalí a kouře ubývá.

Pozor: tlačítka na tomto regulátoru nepoužívejte

Regulátor má mnoho dalších funkcí, které k ovládání udírny nejsou potřeba. Zmáčknutím tlačítka se akorát dostanete někam, kam nechcete, a bude problém se z toho dostat :-) K ovládání stačí otočný volič.


Vyvíječ kouře na boku udírny

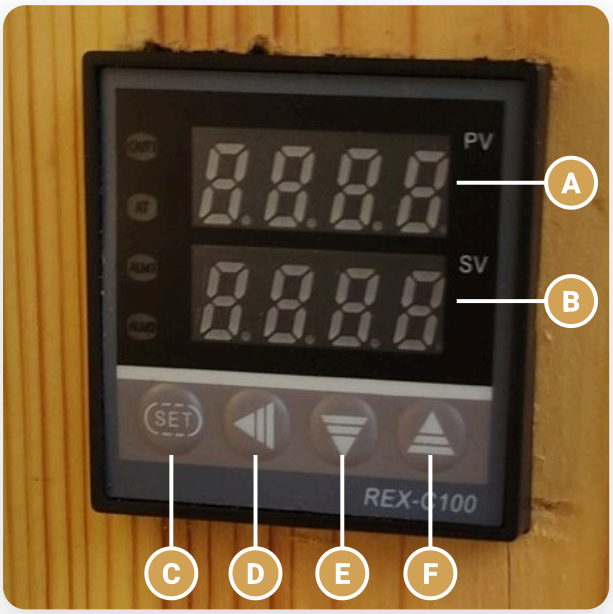

Kouř v udírně během uzení

2

SPODNÍ OVLADAČ · TEPLOTA

Regulátor teploty

Spodním ovladačem se reguluje teplota v udírně. Požadovanou teplotu nastavíte tlačítkem SET a šipkami.



A **Horní ukazatel (PV)**
Stávající teplota v udírně.

B **Spodní ukazatel (SV)**
Požadovaná teplota.

C **SET Nastavení**
Vstup do nastavení a potvrzení volby.

D **◄ Tlačítko „do boku“**
Posun z jednotek na desítky stupňů.

E **▼ Šipka dolů**
Snížení hodnoty.

F **▲ Šipka nahoru**
Zvýšení hodnoty.

Nastavení požadované teploty

1. Zmáčkněte SET.
2. Šipkami ▲ nebo ▼ nastavte **jednotky** stupňů.
3. Tlačítkem ◄ do boku se posuňte na **desítky** stupňů a nastavte je šipkami.
4. Opětovným zmáčknutím SET volbu potvrďte.

PŘÍKLAD: NASTAVENÍ NA 65 °C

SET → ▲ ▼ jednotky na 5 → ◄ na desítky → ▲ ▼ desítky na 6 → SET potvrdit

